

# 施工説明書

## スライドタラップ

37型ウッド

8尺用 CQ0327-1


9尺用 CQ0327-2


36型アルミ

8尺用 CQ0326-1

9尺用 CQ0326-2

## 1. 各部の名称と働き

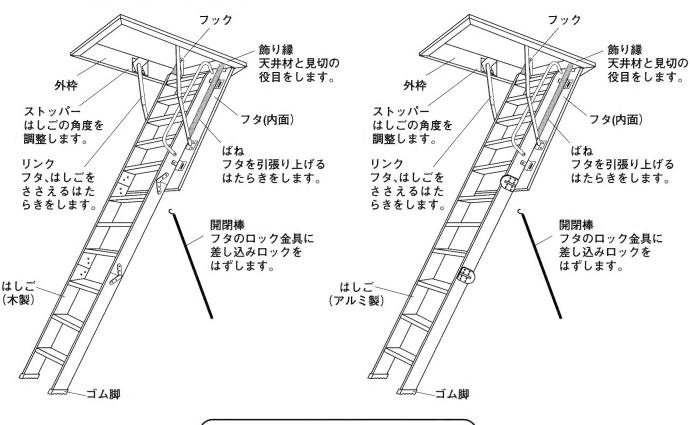

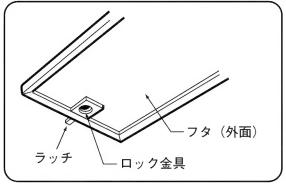

## 大建工業株式会社

## 必ずお守りいただきたいこと

## 施工前の確認事項

天井裏の利用については建築基準法により規制がありますので、スライドタラップを使用 する場合は、天井裏を居室としての使用はできません。

〈法規制〉建設省住指発第682号 (平成12.6.1)

- ・小屋裏物置の部分の水平投影面積は直下の階の床面積の2分の1未満であること。
- ・小屋裏物置の天井の最高の高さは1.4m以下であること。
- ・物の出し入れのために利用するはしご等は、固定式のものとしないこと

## ⚠ 危険


天井高が使用可能範囲外で施工しないこと。

この製品の使用可能範囲(天井高)は、

8尺用 2,300~2,500mm

9尺用 2,500~2,700mmです。

使用可能範囲外で使うと踏みはずしの原因、一部箇 所に荷重が集中し、破損により落下して、ケガをす る危険があります。

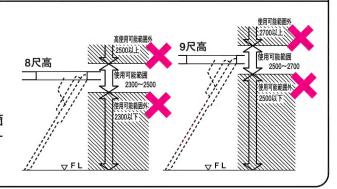



## 警告

業務用や屋外に施工しないこと。

この製品は一般家庭の屋内用です。 業務用や屋外に使用すると、使用頻度オーバー、劣化、 サビ、変形し、破損により落下して、ケガをする危険 があります。





手すりの取り付け位置を変更する場合は、確 実にボルトナットの締め付けを行うこと。

締め付けが弱いと手すりがグラツキ、落下の危険があります。

確実に締め付ける



階段・吹き抜け・ドア・火気の近くに施工しないこと。

・階段、吹き抜け、火気の近くに設置 すると踏みはずしなどで、落下した 場合のケガの危険度が増します。






・ドアの近くに設置すると、ドアがスライドタラップに当たりゆらすことにより踏みはずしや、落下によりケガをする危険があります。

## 

はしご角度・高さ調整は確実に行なってください。

調整されないまま放置・使 用されると一部に荷重が集 中し、変形・破損すること により落下し、ケガをする 危険があります。

床仕上げ等天井高が変わる 時も忘れずに調整を行って ください。

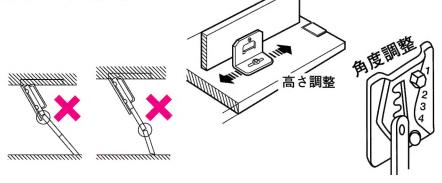

必ず水平な天井面に施工 してください。

水平でないと正常な作動ができなくなり、天井フタが急に開く恐れがあります。また、はしごの一部の箇所に荷重が集中しはしごが変形、破損することにより、昇降時に落下してケガをする危険があります。




小屋裏は必ず換気口等換気機能を設けてください。

酸素欠乏になる危険があります。



外枠下面から小屋裏床面までの高さが220mm以上になる場合は、外枠上面に右図のような階段状のステップを設けてください。

小屋裏床面が高いと角につまずき、落下しケガをする危険があります。

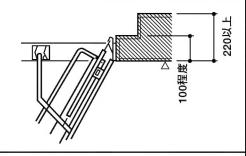

取扱いを誤った場合、使用者が

死亡または重傷を負う危険が

養生テープを直接製品に貼らないでください。

表面化粧がはがれたり、接着剤が残る可能性があります。

### 危険の定義とシンボルマーク

本施工説明書では【危険】【警告】【注意】を次のような定義で使用しています。

### 危険

⚠警告

▼ 切迫して生じることが想定される場合 ■ 取扱いを誤った場合、使用者が ■ 死亡または重傷を負う危険が ■ 想定される場合

⚠注意

取扱いを誤った場合、使用者が 傷害を負う危険が想定される場合および 物的損害のみの発生が想定される場合


## 2. 製品仕様

	37型ウッド	36型アルミ					
製品寸法	品寸法 639×1250×315(収						
外 枠	(本体)	合 板					
7F 15	(額縁)	樹脂製					
フ タ	合	板					
はしご	集成材 アルミ						
手すり	鋼製(焼	付塗装)					
製品重量	<8尺用> 32kg	26kg					
衣吅里里	<9尺用> 33kg	27kg					
天井高寸法	<8尺用>2300~2500						
人开向引压	2500~2700						
段 数	<8尺用	> 11段					
权数	<9尺用	> 12段					

## 3. 梱包内容

_				
名		称	数 量	内容
				・外枠×1セット・フタ×1枚
_	フタ・枠	±九	1	・フタ飾縁×1セット・丁番×2・錠×1 <sub>)</sub>
	,	17	'	・リンク×2・ストッパー×2 {取付済
				・ブラケット×2・フック×4・バネ×2 <sup>)</sup>
				・はしご×1セット )
は	し	ĩ	1	・取付スライド金具×6 {取付済
				・手すり×1
飾		縁	1セット	・長手用×2・短手用×2・コーナーカバー×4
開	閉	棒	1	
部	品	袋	1	・施工補助 L 金具× 4
				<ul><li>・ ″ 取付ビス×8 (M4×14)</li></ul>
施.	工説明	書	1	・施工業者様用
取	及説明	書	1	・施主様用

### 4. 標準納まり図

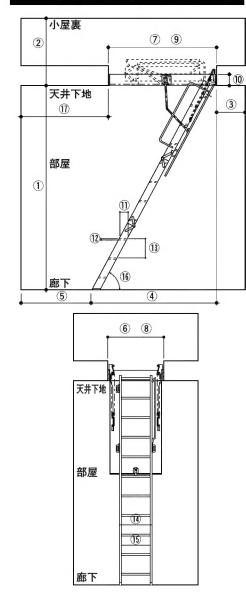


#### (単位:mm)

No.	5. 部位			37型「	ウッド		36型アルミ			
	Hr III	8 F	用	9 5	用	8 F	用	9 /	用5	
1	外枠下面から床	2300~	~2500	2500	~2700	2300~	<b>-2500</b>	2500~2700		
2	小屋裏天井面が	6	600以上							
	外枠下面まで			(天井	裏作業	ミスペ-	- スの	催保の:	ため)	
3	丁番側の外枠外	面				201	21 F			
	から壁面まで									
4	丁番側の外枠外	面から	2300	1518	2500	1628	2300	1510	2500	1620
	はしご先端まで		, ,	S	1 *	S	S			S
			2500	1226	2700	1312	2500	1230	2700	1320
<b>(5</b> )	はしご先端から					800	以上			
	壁面まで	(降りるスペース確保のため)								
6	天井開口寸法 幅		641							
7	八万册口寸五	長さ	1252							
8		幅	639							
9	外枠寸法	長さ	1250							
10		高さ	125							
11)	はしご 踏面 幅			8	0		70			
12	はしご 踏板 厚	さ		2	0			29		
13	はしご 踏板 蹴	上げ	21	10	2	13		212		
14)	はしご 幅		40	)4			404			
15)	はしご 踏板 幅		36	64			352			
16	はしご 角度	2300	60°	2500	60°	2300	60°	2500	60°	
		S	S	S	S	S	S	S	S	
		2500	68°	2700	68°	2500	68°	2700	68°	
11)	外枠ロック側外	1300以上								
	から壁面まで			(開	閉作業	ミスペ-	- ス確保のため)			

5. 施工の準備

①施工用補助 L 金具 を取付けます。

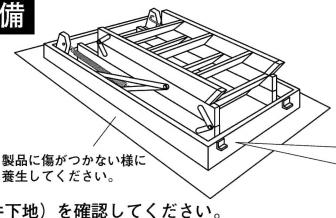


②天井高(F.L~天井下地)を確認してください。 この製品はリンク位置2に設定してあります。

(※リンク位置と天井高の範囲は下表を参照ください。)

天井高がリンク位置2に該当しない場合は、リンクの位置を変更してはしごの角度調整


を行ってください。

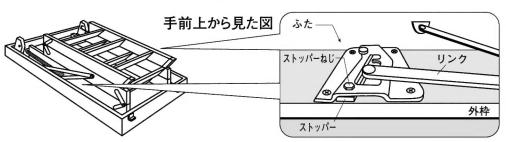

●はしごの角度調整方法



①ストッパーねじをスパナで ゆるめます。

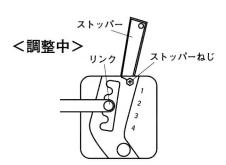

②ストッパーを上へ引っ張り上げ、ストッパーねじをまわして仮どめしてください。次に下記表を参考にしてリンクを1~4に移動します。



施工用 L 金具 / 取付ビス

天井下地の厚みに寸法を合わせる

③ストッパーを下に降ろし、 ストッパーねじを締めます。

37型ウッド

天井高	8尺高	2300-2361	2353-2415	2408-2471	2466-2500	
mm	9 尺高	2500-2551	2548-2610	2607-2670	2670-2700	
リング	7 の位置		工場出荷時位置 2	3	1 2 3 4 4	

#### 36型アルミ


天井高	高月8 高	2300-2352	2346-2407	2400-2463	2458-2500	
mm	9 尺高	2500-2543	2540-2601	2599-2661	2661-2700	
リン	クの位置	1	工場出荷時位置	3	1 2 3 4 4 4	


⚠ 危険 リンクは左右同じ位置に確実にはめ込みストッパーを差し込んで、ストッパーねじを締め込んでください。

#### ④バネの調整

バネの強度はクロス等直貼り施工する場合に設定してあります。

石膏ボード等天井仕上材貼りで施工する場合はバネブラケットのバネ強度調整金具の 位置を調整してください。

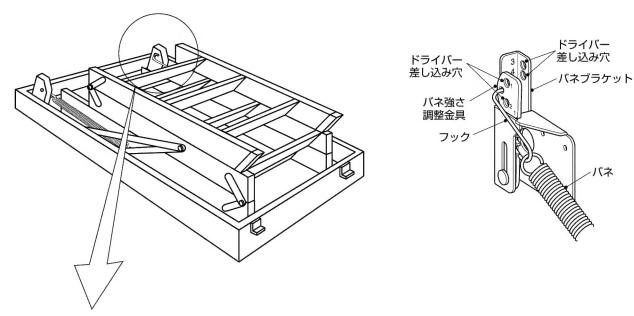

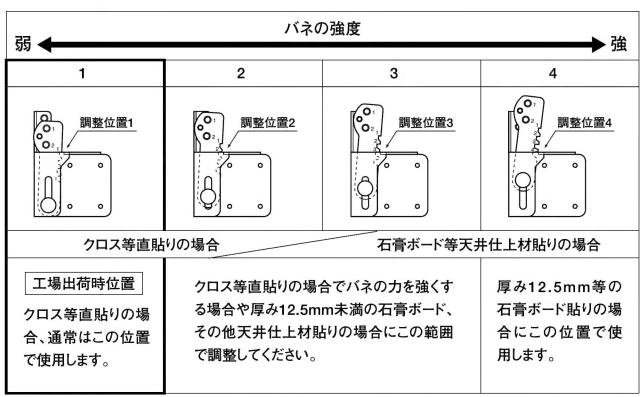

#### ↑ 注意 ①上記の調整位置はあくまでも目安です。

- ②天井仕上材の重量等によって表記の調整位置と合わない場合があります。
- ③天井フタの開き位置の目安は、ロックを解錠し、天井フタが開いて止まる位置が天井面から天井フタまでの高さが350mm~500mm程度です。
- ④天井材の仕様とバネ調整位置は必ず確認してください。
  天井材の重さとバネの強さが合っていないとフタが急に開いたり、強く閉まったり危険です。

⚠ 危険 石膏ボード、その他の天井材は、t=12.5以下のものを使用してください。

#### バネの調整方法(バネ強さ調整金具を上げる場合)

#### バネ調整位置 バネ強さ調整金具のドライ 差し込み穴 1から4に通す 1~2に変える場合 バー差し込み穴1からバネブ ドライバー ラケットのドライバー差し込 み穴4ヘドライバーを差し込 み図の(1)②のようにバネ強 さ調整金具を引っぱり上げ ながら移動させてください。 バネ調整位置 バネ強さ調整金具のドライ 差し込み穴 1から3に通す 2~3に変える場合 バー差し込み穴1からバネブ ラケットのドライバー差し込 み穴3ヘドライバーを差し込 み図の(1)②のようにバネ強 さ調整金具を引っぱり上げ ながら移動させてください。 バネ調整位置 差し込み穴 バネ強さ調整金具のドライ 2から4に通す 3~4に変える場合 バー差し込み穴2からバネブ ラケットのドライバー差し込 み穴4ヘドライバーを差し込 み図の(1)②のようにバネ強 さ調整金具を引っぱり上げ ながら移動させてください。

- ⚠ 注意 ①バネ強さ調整金具を下げる場合は上記と逆の手順で行ってください。
  - ②バネ強さ調整金具の上げ下げは、1段ずつ行ってください。
  - ③バネ強さ調整金具の切り込み溝がバネブラケットに確実に固定されていることを確認 してください。

### 6. 施工の手順


#### ↑ 警告 この作業は必ず二人以上で行ってください。


①開口部を設けます。 1252 641 リカー 補強根太

左図寸法で開口部を設けます。

↑ 危険 ハリ等の構造材から、十分な強度の 吊り木によって、天井補強根太を 設置してください。補強が弱いと落 下する等、たいへん危険です。


②スライドタラップを室内側より持ち 上げます。

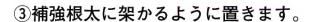

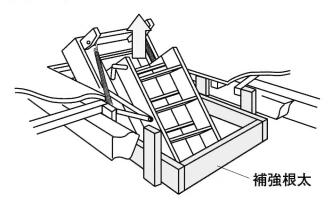

**| 注意** けられていることを 確認ください。 補強根太


④補強根太に ℓ =60以上(現場手配)の木ネジで強固に 固定してください。

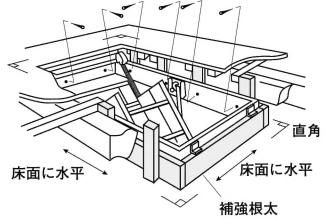

↑ 警告 必ず長手4本以上、短手2本以上 固定してください。

⚠警告 錠側の外枠は反っていると、錠の ラッチがかかりにくくなり危険です。 必ず確認してください。


⚠警告 上下調整は、必ず行ってください。 脚が床面にきちんと設置していな い場合、はしごが動いて危険です。

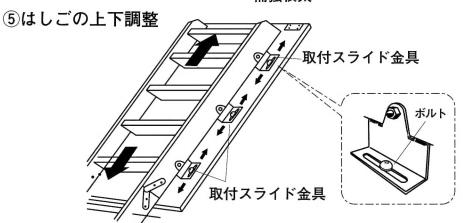


取付スライド金具のフタ側 のボルト(6ケ所)をゆるめ、 はしごをスライドさせ調整し、 締めなおしてください。

ボルト、ビスは確実に **/! 注意** 締め込んでください。

#### 下図を参考にはしごがまっすぐになる様に調整して下さい。

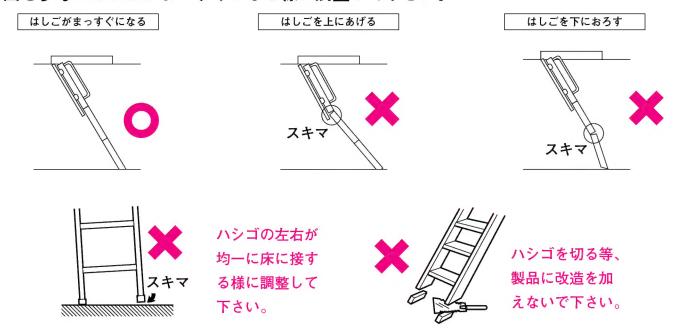


### 7. 天井材の施工

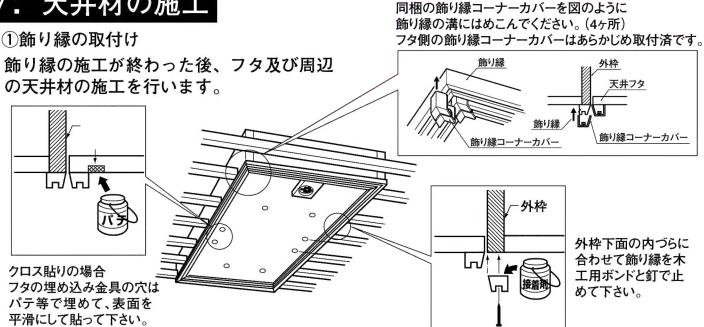

②フタ及び周辺の天井材を施工します。 フタは合板ベタ芯です。天井材を貼る場合は、接着剤とクギ等を併用して固定して 下さい。

⚠ 危険 石膏ボード、その他の天井材は、t=12.5以下のものを使用して下さい。

#### ③小屋裏床面の施工

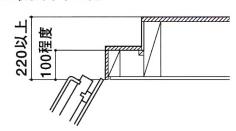

外枠下面から小屋裏床面までの高さが220mm以上に なる場合は、外枠上面に左図のような階段状のス テップを設けてください。

(踏板の強度は十分確保して下さい。)

### 8. 点検 他

- ①リンクやスライド金具等のボルト類にゆるみが無いことを確認してください。
- ②はしごがまっすぐになる様にストッパーやスライド金具が調整されていることを確認 してください。
- ③お施主様用の「取扱説明書」は必ずお施主様にお手渡しください。

↑ 注意 はしごに養生テープ等を貼らないでください。表面の塗装がはがれたり粘着剤が残る可能性があります。

#### ホルムアルデヒド発散区分

規制対象外 ( F ☆☆☆☆)

構成部位		内装仕上げ部分				下地部分			
144 W. CD 132	ホルムアルデヒト	発散区分	認定番号	ホルムアルデヒド発散建築材料		発散区分	認定番号		
蓋板	合板	JAS品	F☆☆☆☆	_	合板	JAS品	F☆☆☆☆	_	

#### 規制対象外部位・告示対象外

外枠	規制対象外部位:規制対象外(F☆☆☆☆)同等品質材料を使用
はしご (37型ウッド)	規制対象外部位:規制対象外(F☆☆☆☆)同等品質材料を使用
はしご (36型アルミ)	告示対象外
樹脂モール	告示対象外
金具ほか	告示対象外

### ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

〒003-0021 〒003-0021 〒041-0805 〒003-0021 〒070-0031 北海道営業部 札幌営業所 函館事務所 札幌特販営業所 011-856-2202 011-856-2202 0138-47-7191 011-856-2202 0166-24-1377 〒080-0010 〒982-0031 0155-25-8421 022-243-6621 〒982-0031 〒020-0866 〒010-0951 〒020-0866 〒982-0031 〒990-0056 〒982-0031 022-243-6621 019-636-1161 018-862-4441 019-636-1161 022-243-6621 023-632-2711 仙台特販営業所青 森 営 業 所 [八戸事務所] 022-243-6621 〒030-0113 〒039-1101 0178-70-7318 T039-1101 T963-0111 T381-0022 T950-0993 T950-0993 T381-0022 T381-0022 024-946-7211 026-222-6311 026-222-6311 025-285-5887 025-285-5887 026-222-6311 026-222-6311 〒390-0852 〒321-0967 0263-40-0370 〒321-0967 〒321-0967 〒321-0967 〒331-0814 〒360-0037 〒370-0073 〒160-0023 〒160-0023 〒409-3866 〒226-0025 〒243-0018 〒185-0003 〒310-0006 028-621-6431 028-621-6431 048-669-0660 048-527-5601 027-364-9811 03-5386-5957 055-275-7931 045-983-2332 046-222-1535 042-571-3434 029-248-8511 T310-0836 T305-0005 T260-0045 T270-1166 T422-8063 T103-8425 T160-0023 T103-8425 029-248-8511 029-849-2344 043-287-8491 04-7183-4070 054-288-3881 03-3249-4850 首都圈集合住宅営業部 東京都新宿区西新宿7丁目5番25号(西新宿木村屋ビル1F) 東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号(NOF日本橋本町ビル2F) 03-3249-4802

中京営業部所 名古屋営業務所 延阜 事務所 の 〒460-0008 〒460-0008 〒444-0044 〒501-6002 052-205-5811 052-205-5811 0564-65-8681 名古屋特販営業所 ₹460-0008 052-205-5811 〒430-0939 〒514-0004 059-226-7073 T514-0004 T920-0024 T920-0024 T939-8251 T918-8231 T920-0024 T538-0035 T640-8323 059-226-7073 076-262-3211 076-262-3211 076-429-7250 0776-26-8508 076-262-3211 06-6915-7041 〒640-8323 073-473-8090 〒538-0035 〒650-0024 06-6915-7041 〒650-0024 〒670-0955 〒600-8107 〒901-2132 〒734-0014 〒734-0014 〒720-0067 〒754-0014 0792-24-8860 075-341-8151 098-879-4916 〒754-0014 〒734-0014 〒702-8045 〒702-8045 〒760-0079 〒760-0079 〒780-0072 〒760-0079 〒790-0053 〒770-0847 〒812-0042 〒812-0042 〒802-0001 〒883-0061 083-974-0303 082-505-2525 086-262-2271 086-262-2271 086-262-2271 087-866-8500 087-866-8500 088-885-6202 087-866-8500 089-945-8569 088-622-6261 092-413-2345 092-413-2345 福 関 県 福 岡 市 博 多 区 豊 1 丁 目 4 番 3 2 号 長崎県 津早市宇 都 町 5 ー 2 2 (ブレザント宇 都 1 F) 大分県大分市 顕徳町 3 丁 目 1 ー 16 (アクセス21 1 116号) 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 豊 1 丁 目 4 番 3 2 号 熊本県 熊本市 白山 1 丁 目 2 ー 7 (ラディエンスビル1 F) 鹿児島県鹿児島市上之岡町21 番 2 号 年 2 ドラインス ビル1 F) 鹿児島県鹿児島市上之岡町21 番 2 1 平 6 年 8 号 2 号 6 財 駅 東 3 丁 目 6 番 生 1 4 大阪府大阪市北区堂島1 丁 目 6番 2 0 号 (堂島アバンザ2 1 F) 093-522-1224 T802-0001 T854-0061 T870-0025 T812-0042 T862-0959 T862-0959 T890-0052 099-254-8300 〒880-0879 〒530-8210 0985-26-5908 06-6452-6231

2008.8 現在

### 大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は **OO 0120-787-505** ※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ

受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝・年末年始・お盆は休み)